

GUIDE D'INSTALLATION DES PORTES PATIO **LOFT ET URBANIA** IMPOSTES ET LATÉRAUX

LOFT AND URBANIA PATIO DOOR INSTALLATION GUIDE SIDELITES AND TRANSOMS



Novatech®

INSTALLATION DE L'IMPOSTE / TRANSOM INSTALLATION

ÉTAPE / STEP 1



Assurez-vous que les mousses d'étanchéité aux extrémités dans le bas des jambages de l'imposte sont en bon état et bien installés.

Mousse pour cadre de 6 po = #166291


Mousse pour cadre 7 ¼ po = #166293

Make sure that the foam seals at the bottom of the transom's jambs are in good condition and well installed.

Foam seal for 6-inch frame = #166291

Foam seal for 7 ¼-inch frame = #166293

ÉTAPE / STEP 2

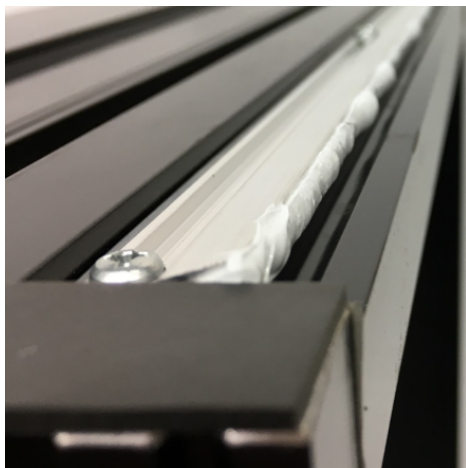

Appliquez du silicone clair sur toute la longueur du crochet d'assemblage (#150197).

Portez une attention particulière pour cette étape.

Apply clear silicone on the entire length of the assembly hook (#150197).

This step is very important

ÉTAPE / STEP 3



Appliquez du silicone sur 1 po à chaque extrémité dans la rainure demi-lune.


Apply silicone in the half-moon shaped groove across 1-inch at each end of the assembly hook.

INSTALLATION DE L'IMPOSTE / TRANSOM INSTALLATION


ÉTAPE / STEP 4

Installez l'imposte sur la tête de la porte à l'aide du crochet d'assemblage.

Install the transom on the top of the door using the assembly hook.

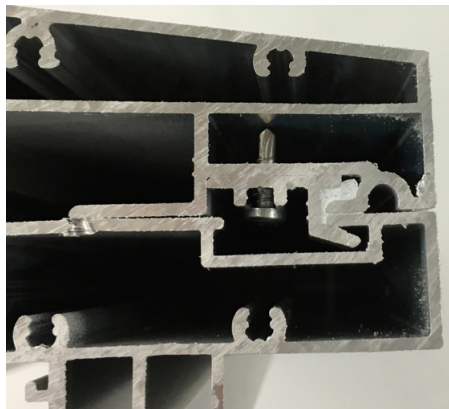

(Vue de coupe) (Cutaway view)

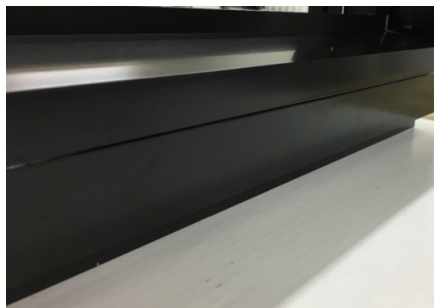

(Vue extérieur) (Outside view)


ÉTAPE / STEP 5

Installez le T-Clip pour joindre le cadre et l'imposte du côté intérieur.

Install the T-Clip on the inside of the door along the joint between the transom and the frame.




(Vue de coupe) (Cutaway view)

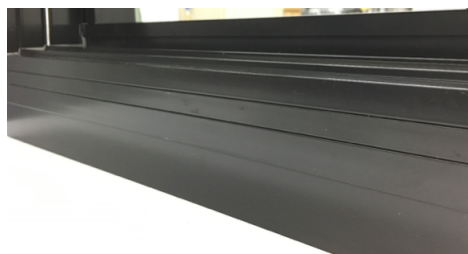

(Vue intérieur) (Inside view)

INSTALLATION DU LATÉRAL / SIDELITE INSTALLATION

ÉTAPE / STEP 1

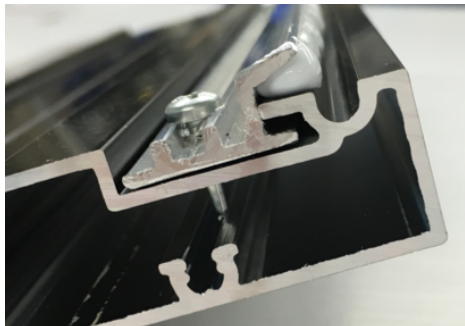



Appliquez du silicone clair sur toute la longueur du crochet d'assemblage (#150197).

Portez une attention particulière pour cette étape.

Apply clear silicone on the entire length of the assembly hook (#150197).

This step is very important

ÉTAPE / STEP 2

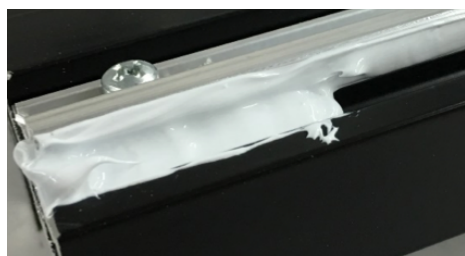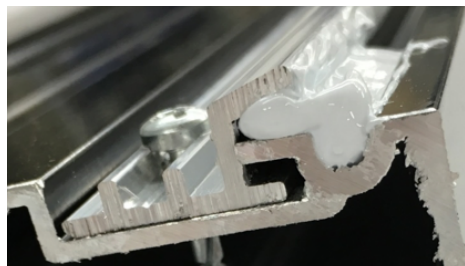


Appliquez du silicone sur 1 po à chaque extrémité dans la rainure demi-lune.

Apply silicone in the half-moon shaped groove across 1-inch at each end of the assembly hook.

ÉTAPE / STEP 3

Installez le latéral sur la porte à l'aide du crochet d'assemblage.


Install the transom on the door frame using the assembly hook.

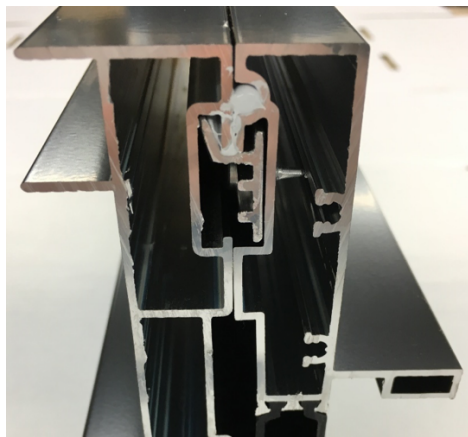

(Vue de coupe) (Cutaway view)

INSTALLATION DU LATÉRAL / SIDELITE INSTALLATION

ÉTAPE / STEP 4

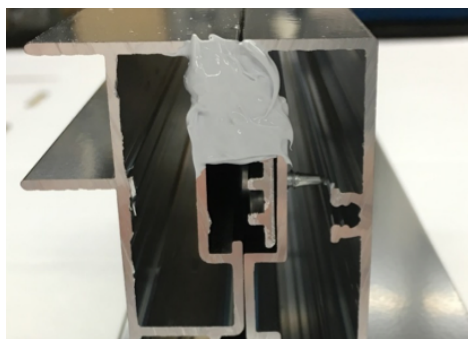


Ajoutez du silicone aux deux extrémités (haut et bas) du crochet une fois l'assemblage fait.

Apply silicone to both top and bottom ends of the installation hook once the frame and sidelite are hooked together.

ÉTAPE / STEP 5


Installez le T-Clip pour joindre le cadre et le latéral du côté intérieur.

Install the T-Clip on the inside of the door along the joint between the sidelite and the frame.

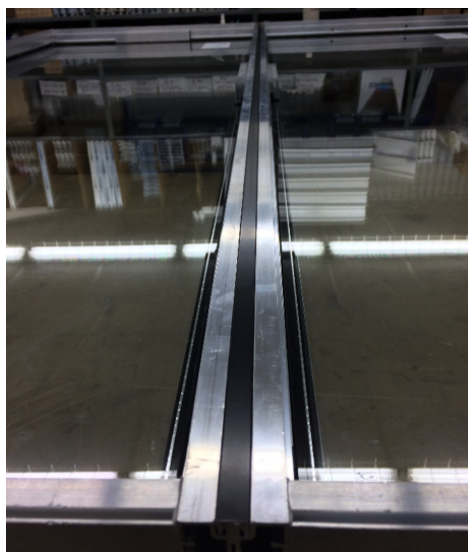

INSTALLATION DU VITRAGE / INSULATED GLASS INSTALLATION


ÉTAPE / STEP 1

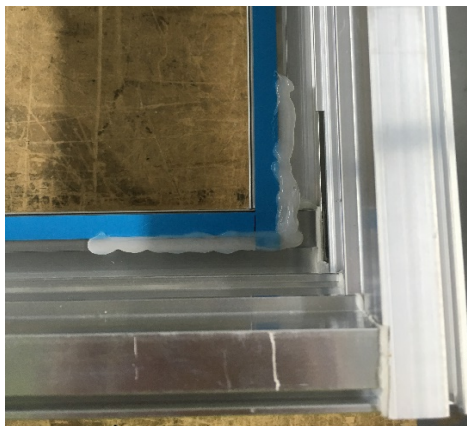

Appliquez du silicone clair tel que la photo ci-haut avant d'enlever la pellicule bleu dans les quatre coins.

Apply clear silicone in each corner before removing the blue film.


ÉTAPE / STEP 2

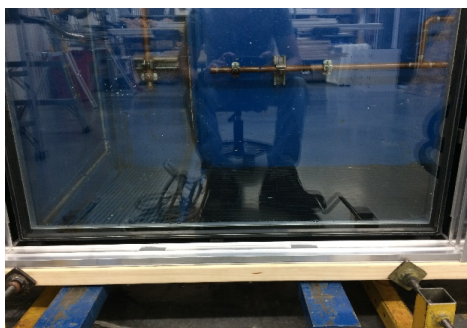

Mettre le thermos en place.

Install the Insulated glass unit.

ÉTAPE / STEP 3

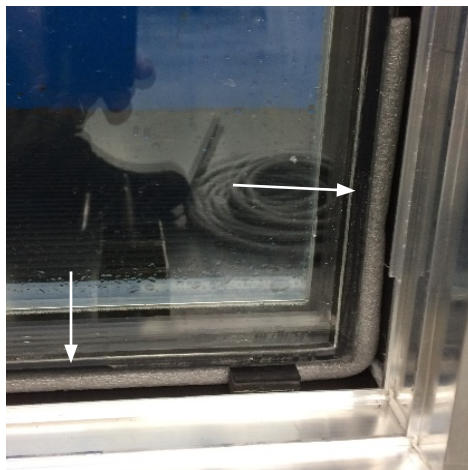

Mettre le boudin diamètre ½ po (#166290) au seuil et 20" au jambage et faire un joint de silicone

Place ½-inch diameter foam roll (#166290) at the sill and 20 inches at the jamb. Cover the foam roll with silicone.

ÉTAPE / STEP 4

Mettre les parcloles à la tête et au seuil en premier et ensuite ceux des jambages.

Install the glazing stops at the header and sill first and then those at the jambs.

Service technique

1-888-393-2949 (option 2)

Technical Service

1-888-393-2949 (option 2)

savppn@grouphenovatech.com

Novatech®

www.grouphenovatech.com
www.novatechgroup.com